

***luna* IP**

L-IS-5700/5701

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	3
2	Modell Liste	4
3	Aufbau	4
4	Inbetriebnahme	4
5	Startbildschirm	5
6	Anrufen	6
6.1	Rufliste	6
6.2	Kontakt	6
6.3	Anrufen	6
7	Info	6
7.1	Alarm	6
7.2	Info Publizieren	7
7.3	Gästenachrichten	7
7.4	Videobild	7
8	Überwachen	7
8.1	Tür	7
8.2	IPCamera	8
8.3	Favorit	8
9	SOS	8
10	Einstellung	8
10.1	Rufton	9
10.2	DND (nicht stören)	10
10.3	Alarm	10
10.4	Modus	10
10.5	Weiterleiten	11
10.6	Allgemein	11
10.7	Produktinfo	11
11	Einstellung (Verbindungseinstellungen)	12
11.1	Netzwerk	12
11.2	Monitor Konfig	12
11.3	Sip Server	12
11.4	Tür Konfig	12
11.5	Gerät suchen	13
11.6	Alles zurücksetzen	13
11.7	Email Reset	13

1 Sicherheitshinweise

Wichtige Sicherheits- und Warnhinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheits- und Warnhinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um Schäden und Verluste zu vermeiden.

Hinweis:

Setzen Sie das Gerät keinem Ruß, Rauch, Dampf oder Staub aus. Andernfalls kann dies einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen.

Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an dem es Sonnenlicht oder hohen Temperaturen ausgesetzt ist. Ein Temperaturanstieg im Gerät kann einen Brand verursachen.

Setzen Sie das Gerät keinen feuchten Umgebungen aus. Andernfalls kann dies einen Brand verursachen.

Das Gerät muss auf einem festen und ebenen Untergrund installiert werden, um bei Belastung und bei Erdbeben die Sicherheit zu gewährleisten. Andernfalls kann das Gerät herunterfallen oder umkippen.

Stellen Sie das Gerät nicht auf einem Teppich oder auf einer Decke auf.

Blockieren Sie nicht die Belüftungsöffnungen des Geräts oder die Luftzirkulation um das Gerät. Andernfalls kann die Temperatur im Gerät ansteigen und einen Brand verursachen.

Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab.

Nehmen Sie das Gerät nicht ohne professionelle Anleitung auseinander.

Warnung:

Bitte verwenden Sie die Batterie ordnungsgemäß, um ein Feuer, eine Explosion und anderen Gefährdungen zu vermeiden.

Ersetzen Sie die Batterie mit einer Batterie gleichen Typs.

Verwenden Sie kein anderes Netzkabel als das angegebene. Verwenden Sie es ordnungsgemäß. Andernfalls kann dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.

Besondere Hinweise

Diese Anleitung dient nur als Referenz.

Änderung des Designs und der Software vorbehalten.

Alle Marken oder eingetragenen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.

Bei Unklarheiten oder Streitigkeiten siehe unsere Abschlusserklärung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website.

2 Modell Liste

Nummer	Modell	Display	Alarm in	Speicher	Maße
1	L-IS-5701	800x480	6	Mikro SD, max 32GB	220 mm x 136 mm x 22 mm


3 Aufbau

L-IS-5701

Anschlüsse/Pinbelegung - Rückseite




Dem Gerät liegt Installationsmaterial für die Wandmontage bei.

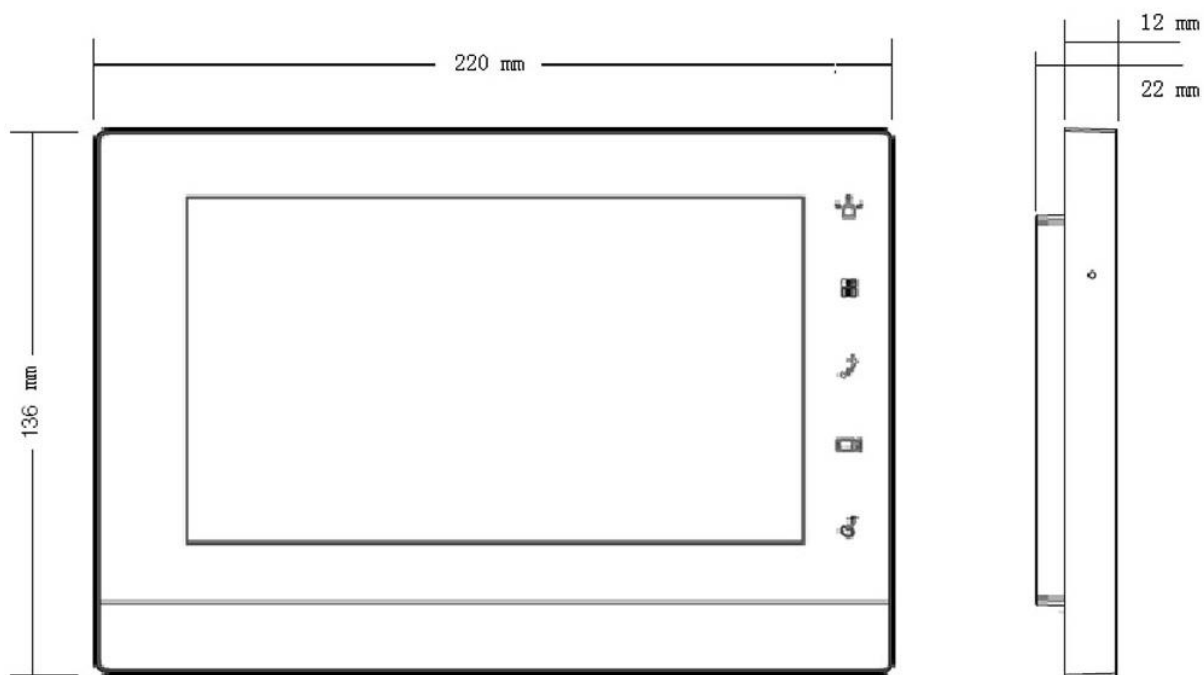


4 Inbetriebnahme

Wenn Ihr Monitor zum ersten Mal startet, müssen Sie die OSD Sprache auswählen und anschließend ein Administrator Passwort vergeben, sowie eine E-Mail Adresse (zur Passwort-Wiederherstellung) angeben. Das Passwort ist nötig, um zu den erweiterten Einstellungen (Adminbereich) zu gelangen.

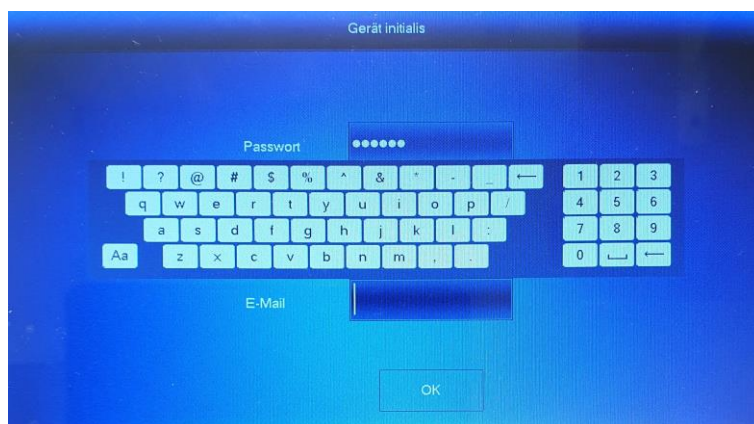



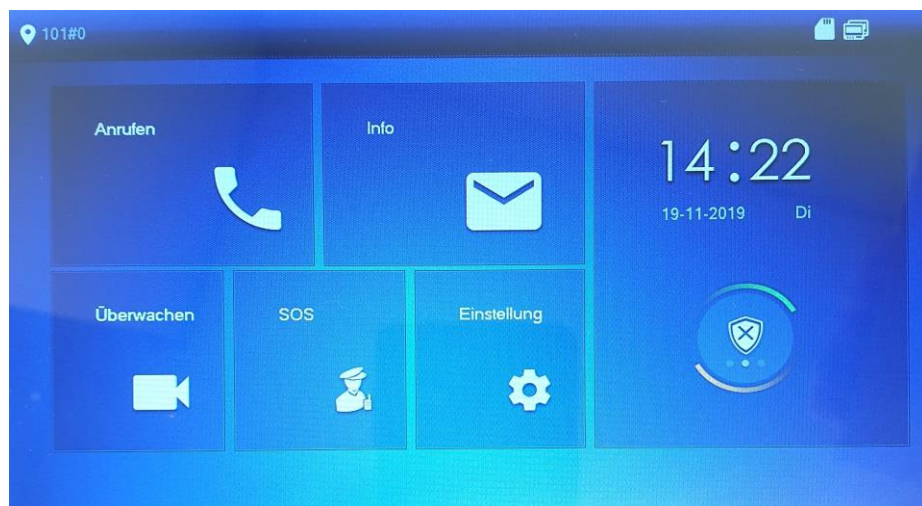


5 Startbildschirm

Nach dem Bootvorgang des Bildschirms sehen Sie den Startbildschirm:



In der linken oberen Ecke wird Ihnen die eingestellte Zimmernummer des Monitors angezeigt, in der rechten oberen Ecke können folgende Symbole auftauchen:

Symbol	Name	Bedeutung
	Netzwerk Verbindung	Dieses Symbol zeigt eine vorhandene Netzwerkverbindung an
	Keine Verbindung zu Türstation	Dieses Symbol zeigt das Fehlen der Verbindung zur Türstation an
	SD Karte eingesteckt	Dieses Symbol zeigt eine eingesteckte SD-Karte an
	Nicht Stören	Dieses Symbol zeigt den nicht stören (DND=Do Not Disturb) Modus an.
	Zurück	Klicken Sie auf dieses Symbol um zum Startbildschirm zurück zu kehren

In der Mitte rechts sehen Sie die aktuelle Uhrzeit, sowie Datum und Wochentag.

In der Rubrik **Anrufen** können Sie Anrufe einsehen, die Kontaktliste sehen oder Bewohner anrufen.

In der Rubrik **Info** finden Sie Alarm Mitteilungen, können Textmitteilungen sehen und sofern eine SD-Karte eingesteckt ist, hinterlassene Nachrichten sowie Aufzeichnungen der Türkamera sehen.

In der Rubrik **Überwachen** können Sie das Livebild der Türkamera sehen, Livebilder von anderen Kameras (sofern eingebunden), sowie die von Ihnen zu Favoriten erklärten Kameras sehen.

Der Button **SOS** verbindet Sie mit der Zentrale (sofern vorhanden, bzw. eingerichtet).

In der Passwort geschützten Rubrik **Einstellen** finden Sie alle Einstellmöglichkeiten.


Halten Sie den Button länger gedrückt (>8sek.) gelangen Sie zum Adminbereich, wo Sie Netzwerk/Sip-Server und Verbindungsdaten einstellen können.

Das für den Adminbereich benötigte Passwort haben Sie bei der Erstinbetriebnahme eingerichtet!

6 Anrufen


6.1 Rufliste

Unter **Alle** sehen Sie alle eingegangenen Rufe, unter **Verpasster Anruf** nur die entgangenen! Mit den unteren beiden Buttons können Sie entweder einzelne oder alle Einträge löschen.

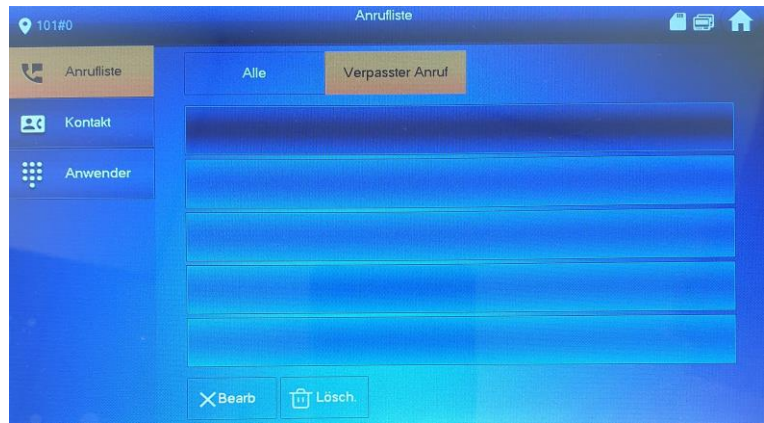


6.2 Kontakt

In dieser Liste können Sie Ihre persönlichen Kontakte (Nachbarn oder Ihre Sub-Monitore) speichern. Klicken Sie auf die beiden Button unten, um Kontakte hinzuzufügen oder diese zu bearbeiten.

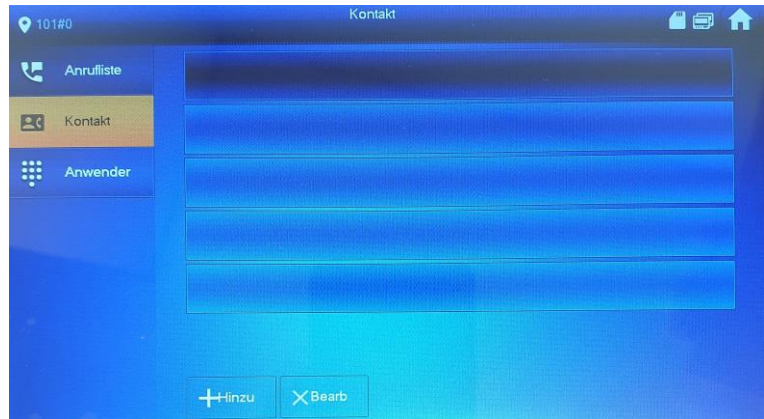

6.3 Anrufen


Geben Sie die Nr. der entsprechenden Wohneinheit ein, um diese zu rufen (Nur bei Mehrteilnehmeranlagen, oder bei Sub-Monitoren einer Wohneinheit).

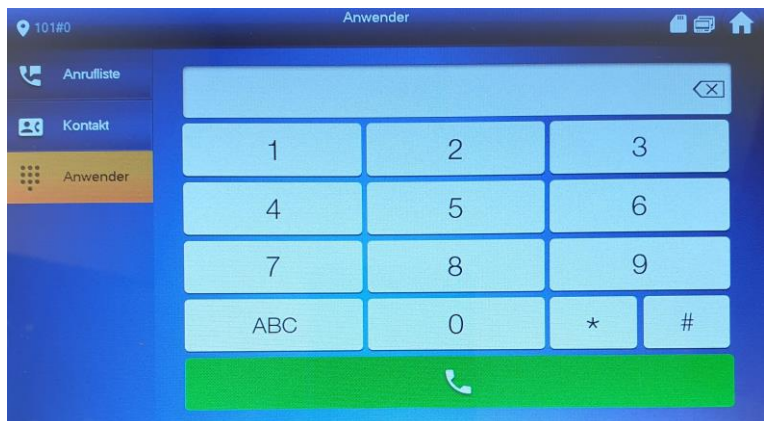

7 Info


7.1 Alarm

In dieser Rubrik sehen Sie alle vorhandenen Alarme, auch die noch nicht gelesenen!

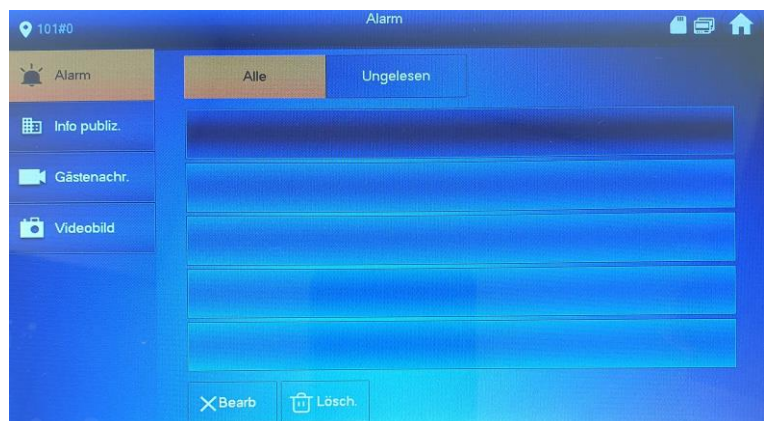

7.2 Info Publizieren

In dieser Rubrik finden Sie Textnachrichten (Nur von der Zentrale, oder vom Webinterface der Türstation).

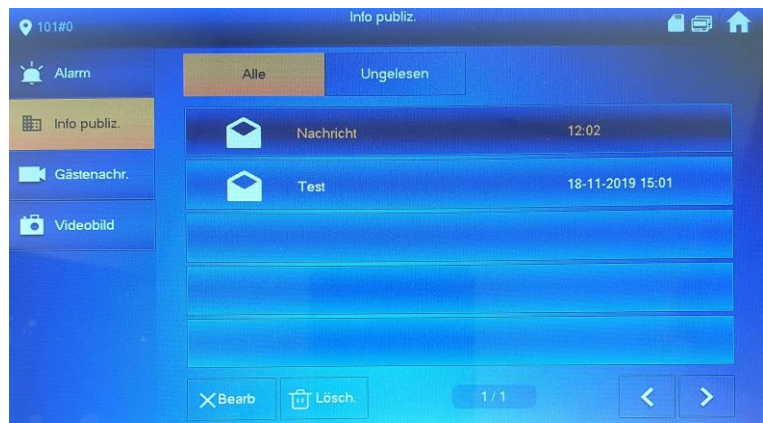


7.3 Gästenachrichten

Die Menüpunkte „Gästernachrichten“ und „Videobild“ tauchen nur auf, wenn im Monitor eine SD Karte eingesteckt ist!


Besucher können Nachrichten hinterlassen (Für diese Funktion muss am Monitor unter Einstellungen **Tür Meldungszeit** eine Dauer eingestellt sein, bei dem Wert 0 ist die Funktion ausgeschaltet).

Diese können Sie in diesem Menü ansehen/hören.

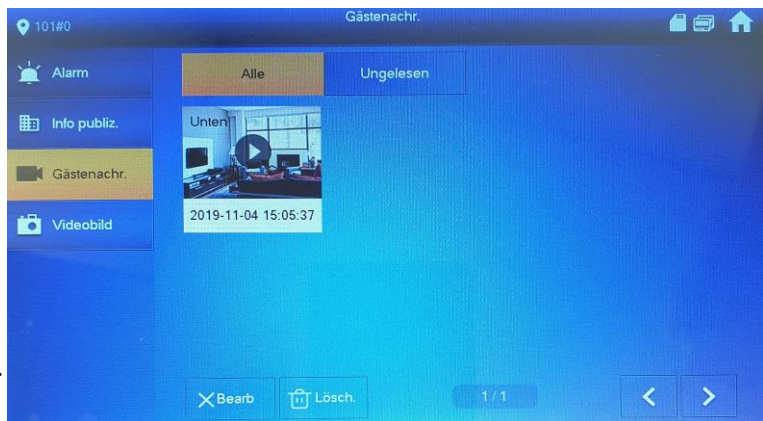

7.4 Videobild


Sofern im Monitor eine SD-Karte eingesteckt ist, können Sie hier Schnappschüsse (mit Datum/Uhrzeit) sehen, die erstellt wurden als jemand geklingelt hat (Diese Funktion muss am Monitor unter Einstellungen **Schnappschuss** eingeschaltet sein).

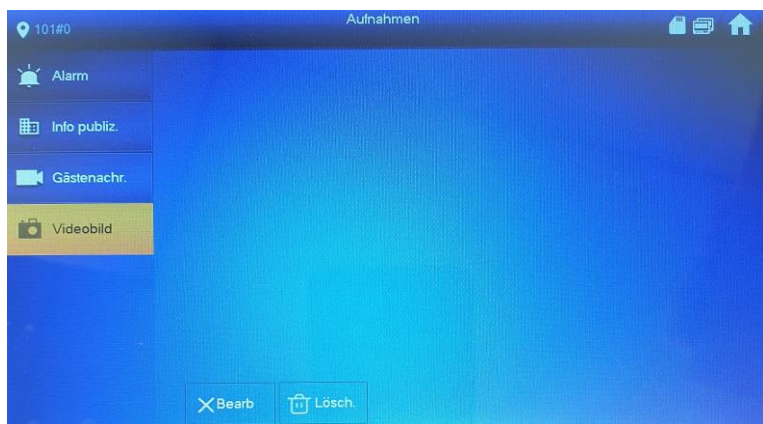

8 Überwachen


8.1 Tür

Klicken Sie auf das Play-Symbol um das Livebild der Türstation zu sehen. Markieren Sie das Sternchen, um die Türstation den Favoriten hinzuzufügen.

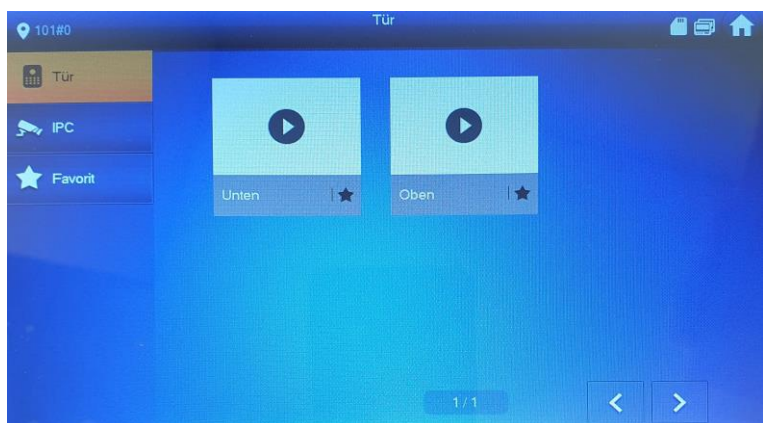


8.2 IPCamera

Klicken Sie auf **Hinzu**, um eine IP-Kamera einzubinden. Füllen Sie die geforderten Felder aus und bestätigen Sie mit OK. Markieren Sie anschließend das Sternchen, um die Kamera den Favoriten hinzuzufügen. Klicken Sie auf den Bleistift, um die Kamera zu bearbeiten, oder auf **Bearb**, um sie zu löschen.

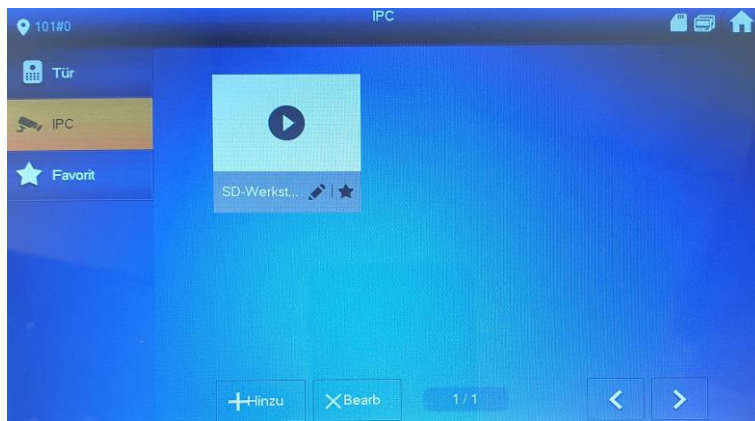


8.3 Favorit

Klicken Sie auf Ihre Favoriten, um deren Livebild zu sehen.

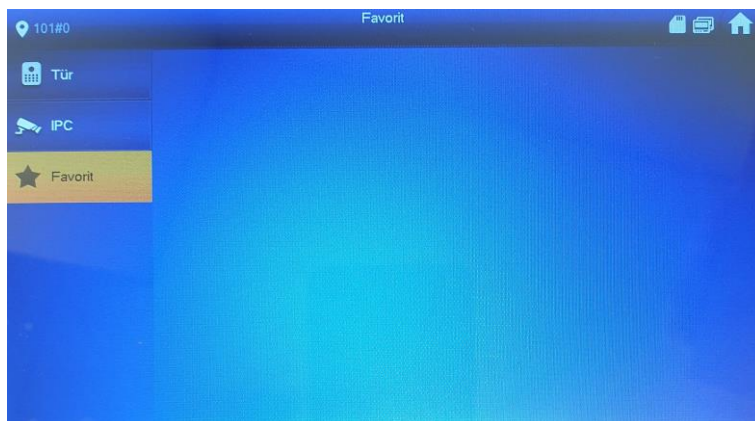


9 SOS

Klicken Sie hier, um die Zentrale zu rufen (Muss auf der Türstation eingestellt sein). Ist keine Zentrale eingerichtet, läuft der Ruf ins Leere.

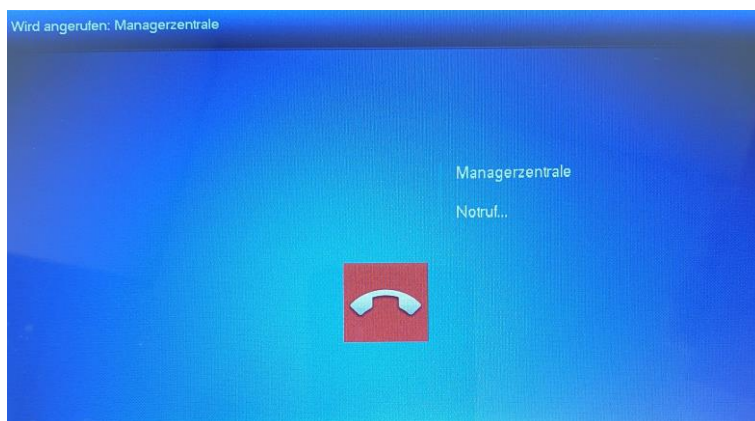

10 Einstellungen

Klicken Sie hier, um zu den Monitor Einstellungen zu gelangen, das Passwort haben Sie bei der Inbetriebnahme vergeben.

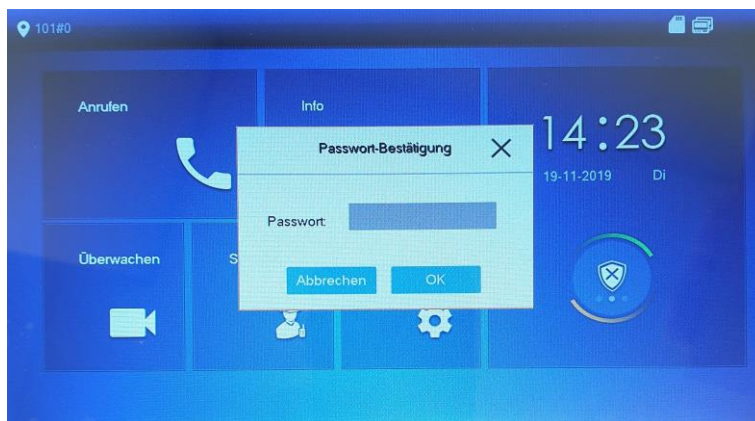

10.1 Rufton


Unter **Tür Klingeln** können Sie den Klingelton für jede Ihrer max. 20 Türen wählen und die entsprechende Lautstärke einstellen.



Unter **Monitor Klingeln** können Sie den Klingelton für eingehende Anrufe von einem anderen Monitor wählen und die entsprechende Lautstärke einstellen.



Bei der **Alarmton** Einstellung können Sie ebenfalls den Ton, sowie die entsprechende Lautstärke einstellen.

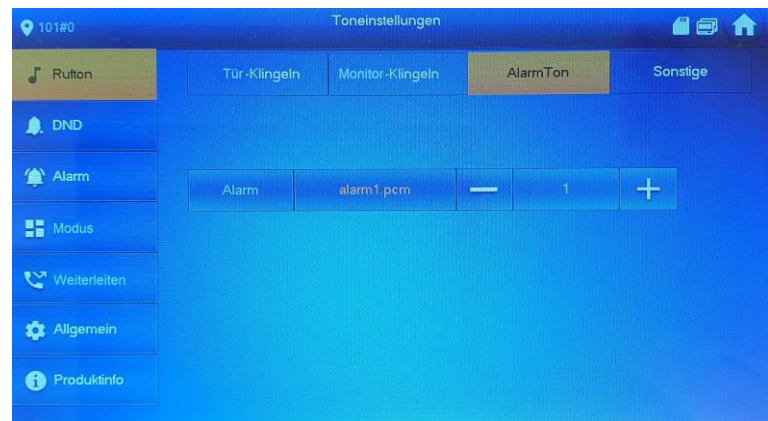


Bei **Sonstige** stellen Sie die Rufdauer für Anrufe von der Türstation sowie von anderen Monitoren ein, können Mikrofon und Lautsprecher Lautstärke des Monitors ändern und wenn gewünscht, den Klingelton stumm schalten.



10.2 DND (nicht stören)

Aktivieren Sie diesen Modus, um nicht gestört (DND=do not disturb) zu werden. Schalten Sie die Funktion ein und legen Sie Start – Stopzeit, sowie den gewünschten Tag fest, indem Sie auf [Hier zur Auswahl Woche klicken](#) klicken.

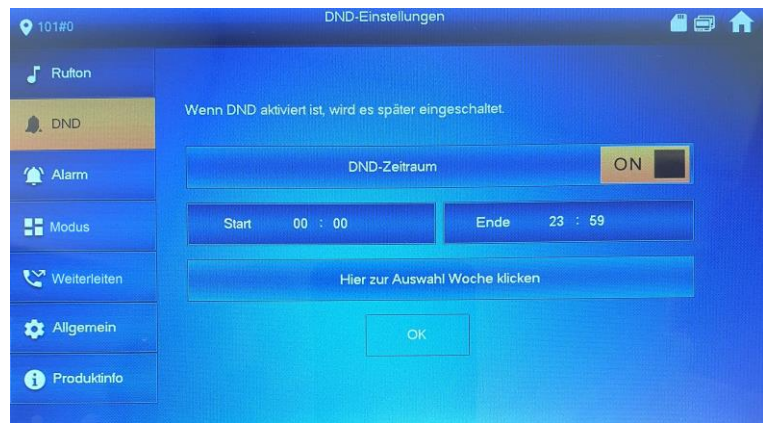


10.3 Alarm

Legen Sie hier unter **Art** die Melder Art fest, unter **NO/NC** ob es sich um einen Öffner oder Schließer Kontakt handelt, definieren Sie den Status und legen Sie die Ein- und Ausgangsverzögerung fest. Bei der Art des Melders können Sie außerdem einen zusätzlichen Klingelknopf definieren (z.B. vor der Haustür), der ebenfalls den Monitor läuten lässt. Eine weitere Klingel lässt sich an den Alarm-Ausgang anschließen, schalten Sie dafür den Alarmausgang auf **ON**.



Pinbelegung:

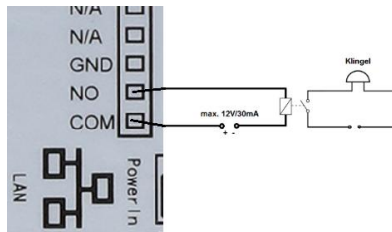


Beachten Sie bei der Beschaltung bitte, dass der Kontakt nur mit max. 30mA belastet werden darf.

Des Weiteren bleibt der Kontakt genauso lange geschlossen, wie der Monitor läutet!


10.4 Modus

Stellen Sie hier die Melder Linien für die 4 verschiedenen Zustände (Daheim, Weg, Ruhe und Benutzer definiert) ein.

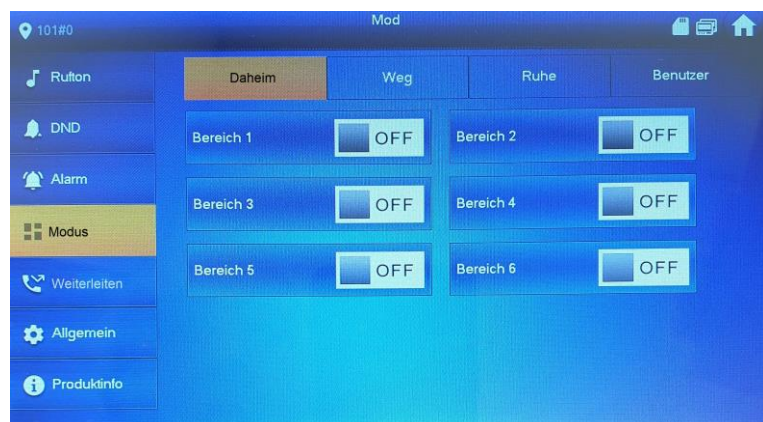

10.5 Weiterleiten

Hier können Sie eine Anruf-Weiterleitung an einen anderen Teilnehmer (z.B. Ihren Nachbar) einstellen. Schalten Sie die Funktion für den gewünschten Zustand (Immer, bei belegt durch ein anderes Gespräch, Sie können nicht antworten) ein und geben Sie dann in der Mitte die entsprechende Wohneinheit an (z.B. 103, 9905, ...).

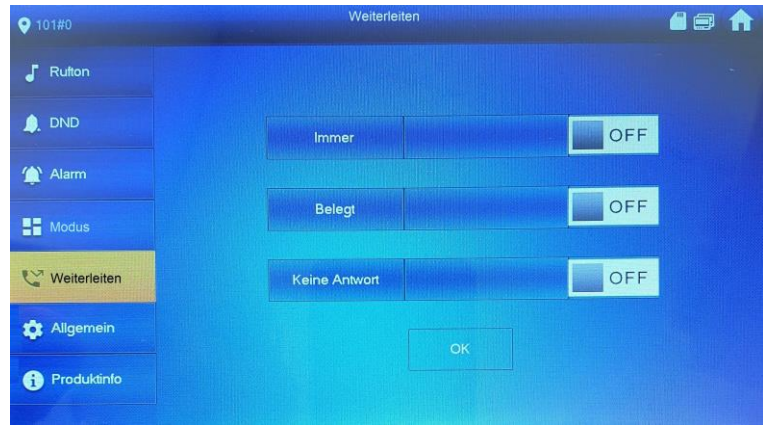


10.6 Allgemein

Unter **Zeit** können Sie Datum und Uhrzeit einsehen (Empfangen vom Sip-Server).

Unter **Display** stellen Sie die Helligkeit, sowie die Bildschirmschoner Zeit ein (Dauer bis das Display abschaltet), außerdem finden Sie dort die Reinigungsfunktion (Das Touchpanel wird für die Reinigungsdauer deaktiviert) und können das Hintergrundbild ändern

Unter **Anw.-PW** ändern Sie das Passwort für die Einstellungen (Standard: 123456).


Unter QR-Code

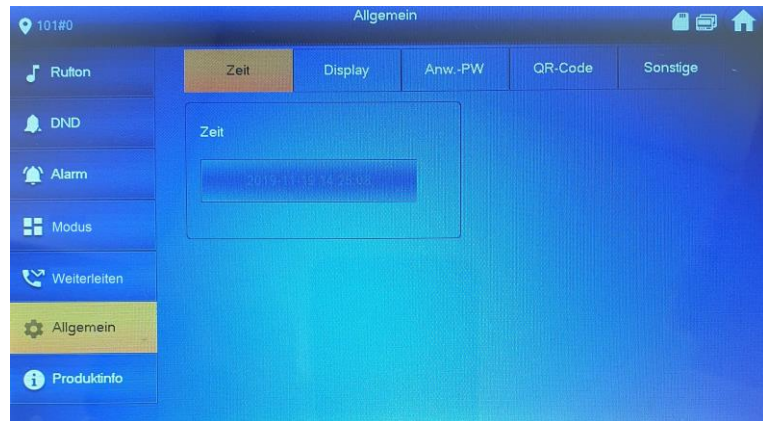

Unter **Sonstige** stellen Sie bei Anzeigzeit, die Kamera Anzeigedauer ein. Bei der Tür Meldungszeit legen Sie den Zeitspanne für hinterlassene Nachrichten fest. Interner Anruf erlaubt/verbietet die Kommunikation zu anderen Monitoren.


Schalten Sie Schnappschuss Ein, um 3 Schnappschüsse von einem Besucher zu erhalten, der geklingelt hat, während Sie abwesend waren; bei Videokanal wählen Sie zwischen der Türkamera oder einer externen Kamera aus die beim Klingeln angezeigt wird (Nur IPC-Kanal 32).

Bei Zeit aufzeichnen legen Sie die max. Dauer für einen Video-Mitschnitt fest, bei Tür-Gespr.-Zeit legen Sie die max. Dauer für ein Gespräch mit der Türstation fest, bei Interne Anrufzeit legen Sie die max. Dauer für interne Gespräche (Monitor zu Monitor) fest und bei Touchton können Sie den Betätigungston für Berührungen ein-/ausschalten.

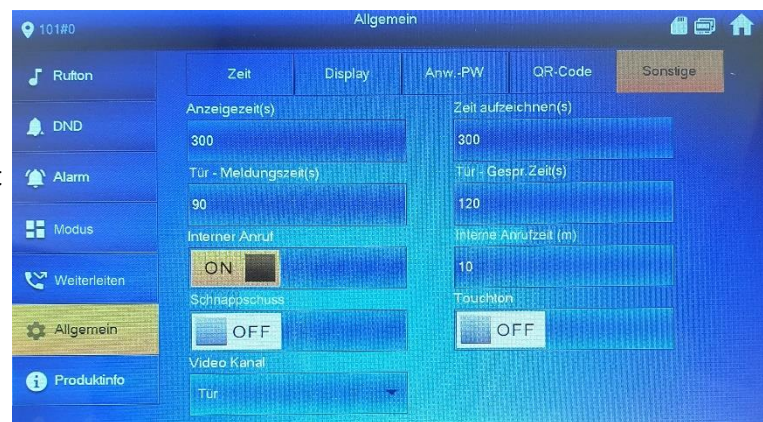

10.7 Produktinfo

Hier finden Sie die Firmwareversion des Monitors, können einen Neustart des Monitor durchführen, die OSD-Sprache ändern, die SD Karte formatieren sowie entfernen (deaktivieren).

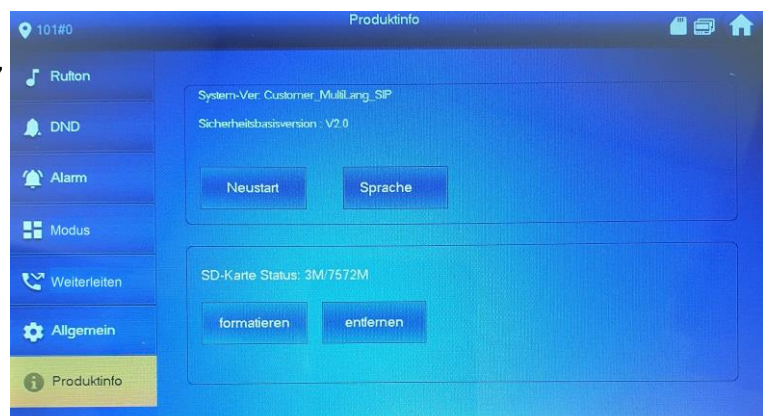

11 Einstellung (Verbindungseinstellungen)

11.1 Netzwerk


Um in das erweiterte Einstellmenü zu gelangen halten Sie den Finger im Startbildschirm solange (ca.8s) auf **Einstellung**, bis das Passwort-Eingabefenster für das Administrator Passwort erscheint. Dieses haben Sie bei der Erstinbetriebnahme festgelegt.

Unter **Netzwerk** legen Sie die IP-Adresse und Subnetzmaske des Monitors fest und geben das Gateway an. Schalten Sie bei Bedarf **DHCP** ein, wenn der Monitor eine automatische Adresse erhalten soll (Wir empfehlen jedoch die Verwendung einer statischen IP-Adresse).




11.2 Monitor Konfig

Stellen Sie hier die Nr. der Wohneinheit ein und legen Sie fest, ob es sich um den Haupt-, oder einen Erweiterungsmonitor (Zusatz: Hauptmonitor #0, Nebenmonitore , #1, usw.) handelt. Handelt es sich um einen Erweiterungsmonitor, müssen Sie hier die Daten das Haupt- (Master) Monitors eingeben. Schalten Sie **SSH** bei Bedarf für eine verschlüsselte Verbindung ein.

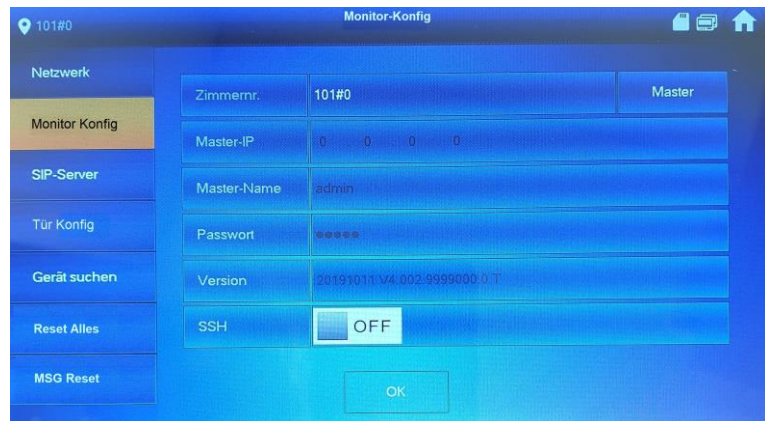

11.3 Sip Server

Tragen Sie hier die Verbindungsparameter des Sip Servers ein, mit dem sich der Monitor verbinden soll. Fungiert die Türstation als Sip-Server, lautet das Standard Register - Passwort 123456, die Standard Domäne lautet VDP und der Benutzername admin. Das Login Passwort entspricht dem Login Passwort vom Webinterface der Türstation, das Sie bei der Erstinbetriebnahme vergeben haben.

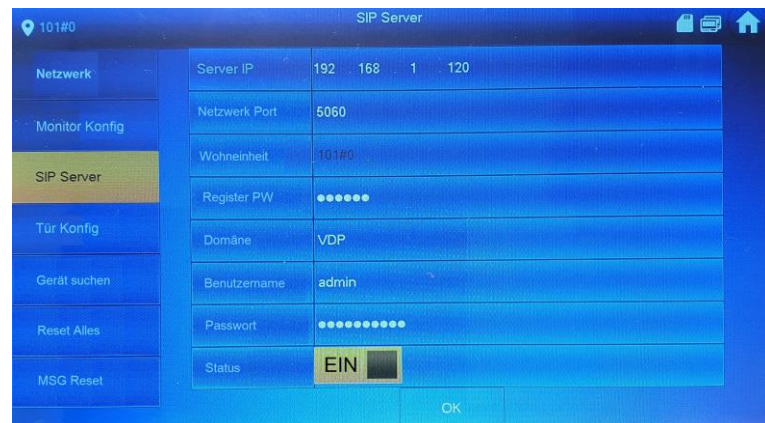


11.4 Tür Konfig

Geben Sie hier die IP-Adresse der Türstationen an (Haupt- und Nebentürstationen), vergeben Sie einen Namen (z.B. Unten / Oben), den Benutzernamen und das Passwort und schalten Sie den Status auf **ON**.




11.5 Gerät suchen

In diesem Menü können Sie nach vorhandenen Türstationen suchen und deren IP Adresse ändern.

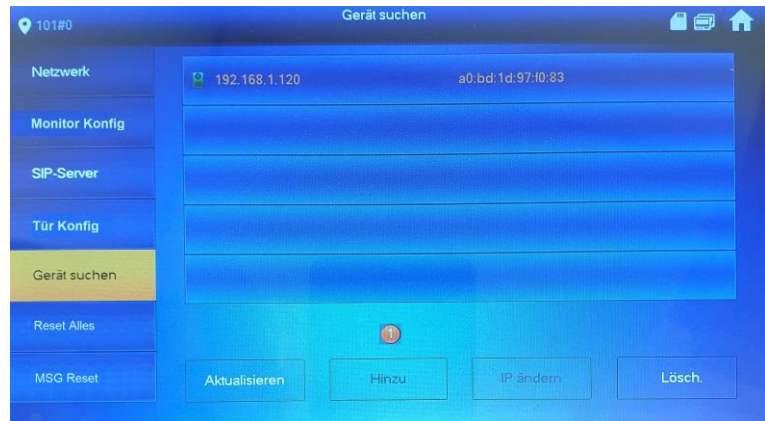

11.6 Standard

Verwenden Sie diesen Menüpunkt, um den Monitor auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Der Monitor startet anschließend neu und alle Einstellungen, bis auf die Monitor eigene IP Adresse, befinden sich in Werks-Einstellung.

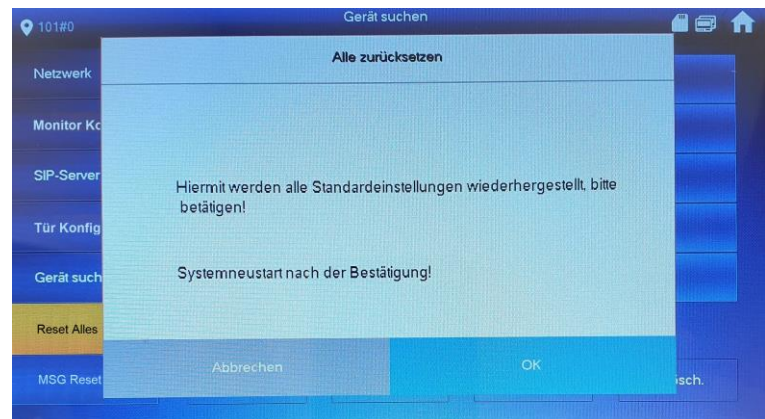

11.7 Email Reset

In diesem Menüpunkt können Sie die angegebene Emailadresse ändern. Diese Email Adresse wird benötigt, falls Sie das Administrator Passwort vergessen haben.

