



**Technische Eigenschaften**

- Spannungsversorgung: 230 V~ 0,6 VA
- 2 spannungsführende Kontakte: TYXIA 5630 (1A) - TYXIA 5730 (2A)
- Leistungsaufnahme im Standby-Modus: 0,06 W
- Anzahl der zugeordneten Sender: max. 16
- Lagertemperatur: -10°C / +70°C
- Betriebstemperatur: -10°C / +40°C
- IP 40 (Unterputzdose)
- Abmessungen: 41 x 36 x 14,5 mm
- Funk-Fernbedienung X3D: 868,7 MHz bis 869,2 MHz.



**Halterung**

**Der Empfänger schaltet in den Sicherheitsmodus um (aus)**

Bei der Überlastung, schaltet das Produkt in den Sicherheitsmodus um (aus), bevor es wieder eingeschaltet werden kann. Die Kontrollleuchte blitzt schnell während dieser Phase.

Für die Empfänger TYXIA 5630:

- Ersetzen Sie Ihren Empfänger durch einen TYXIA 5730.

Für die Empfänger TYXIA 5730:

- Wenden Sie sich an unseren Kundendienst.




Eine zusätzliche Anleitung ist auf den Seiten TYXIA 5630 und TYXIA 5730 der DELTA DORE-Website verfügbar.  
[www.deltadore.com](http://www.deltadore.com)

**DE Empfehlungen**

- **ACHTUNG!** Die Steuerdrähte sind nicht vom Stromnetz isoliert! Die angeschlossenen Geräte müssen über die CE-Kennzeichnung verfügen und den Anforderungen der Niederspannungsgeräte sowie den Bestimmungen der Montage gerecht werden. Die lokalen Steuerdrähte können auf bis zu 10 m verlängert werden (vom 230V-Stromnetz zu trennen).
- Der obere und untere Anschlag des Rollladens müssen vor der Installation des Empfängers eingestellt werden.

Verwenden Sie ein elektrisch isoliertes Werkzeug, um die Eingriffe an der Konfigurationstaste des Empfängers vorzunehmen.

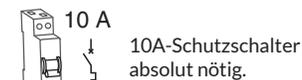

**- Installation**



Sie können den Rollladenempfänger in einer Unterputzdose hinter einem Schalter bzw. Drucktaster oder in einer wasserdichten Dose im Rollladenkasten, entfernt von Metallteilen, installieren.




**1.1 Anweisungen für den Anschluss der Klemmen 1, 2, 3, 4.**

- Isolieren Sie die Drähte ab und berücksichtigen Sie hierbei die Abisolierlänge, die auf dem Produkt angegeben wird.
- Schieben Sie den Draht bis zum Anschlag in die Klemme ein.

Ø 0,75 - 1,5 mm<sup>2</sup>

**1.1.1 Starre Drähte**

**1.1.2 Flexible Drähte**

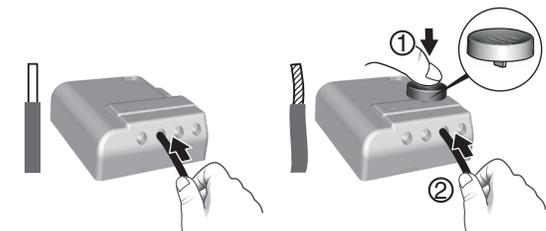

Drücken Sie mit dem Werkzeug oder einem 2,5mm-Schraubenzieher in den Schlitz der Klemme und schieben Sie den Draht ein.

**Empfehlungen für die Abmontage**

- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung.
- Drücken Sie dem Werkzeug oder mit einem 2,5mm-Schraubenzieher in den Schlitz der Klemme, bevor Sie den Draht herausziehen




**1.2 Anweisungen für den Anschluss der Klemmen IN1 - COM - IN2**

- Verwenden Sie die mitgelieferten Drähte.
- Schieben Sie den Draht bis zum Anschlag in die Klemme ein.



7mm 0,5 mm<sup>2</sup>  
KY31A02


Die Drähte dürfen nicht abisoliert werden, wenn diese noch mit dem Produkt verbunden sind, um den inneren Steckverbinder nicht zu beschädigen.

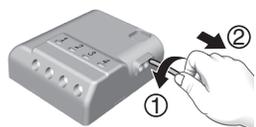

**Empfehlungen für die Abmontage**  
Drehen Sie den Draht beim Herausziehen.


**1.3 Anschluss**

- Schließen Sie die Steuerdrähte des Motors an den Klemmen 3 und 4 an (Draht „Rollladen ab“ an Klemme 3, Draht „Rollladen auf“ an Klemme 4).
- Verbinden Sie den Schalter mit den Klemmen IN1 - COM - IN2.
- Verbinden Sie die 230V-Spannungsversorgung mit den Klemmen 1 und 2.
- Stellen Sie die Spannungsversorgung der Anlage wieder her, um die Produkte zuzuordnen zu können.

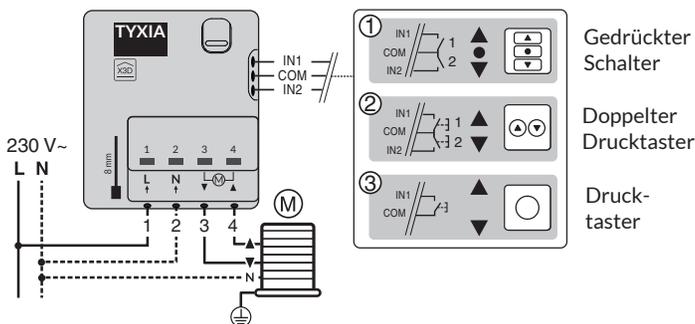


**2 - Zuordnung**

- 1 Drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste des Empfängers, bis dessen Kontrollleuchte blinkt. Lassen Sie wieder los.
- 2 Am Empfänger:  
- Senden Sie den Zuordnungsbehl (siehe entsprechende Anleitung).

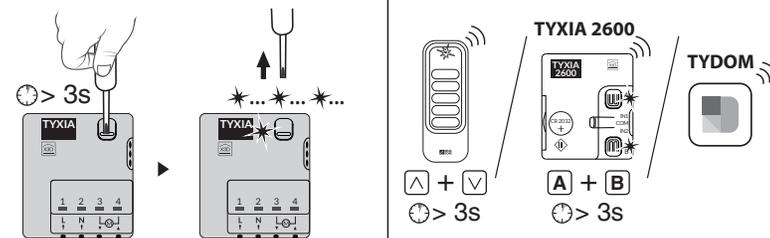


- 3 Sobald die Kontrollleuchte des Empfängers nicht mehr blinkt. Die Produkte wurden zugeordnet.

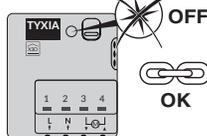

**3 - Konfiguration**

Konfigurieren Sie den Empfänger, je nach angeschlossenem Schalter.

1. Betriebsart (Standard): Gedrückter Schalter Auf/Stopp/Ab
2. Betriebsart: Doppelter Drucktaster Auf/Ab  
Auf + Ab: Stopp
3. Betriebsart: Drucktaster Auf/Stopp/Ab/Stopp

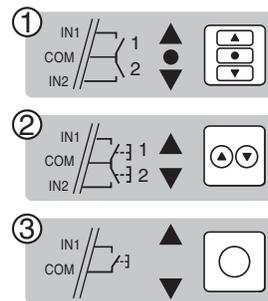


Gehen Sie wie folgt vor, um die Konfiguration des Empfängers zu ändern.

- Drücken Sie 6 Sekunden lang die Taste des Empfängers.
- Die Kontrollleuchte blinkt und brennt durchgehend. Lassen Sie wieder los.
- Die Anzahl der Blitze der Kontrollleuchte entspricht der aktuellen Betriebsart.



- Drücken Sie kurz die Taste des Empfängers, um die Betriebsart zu wählen.

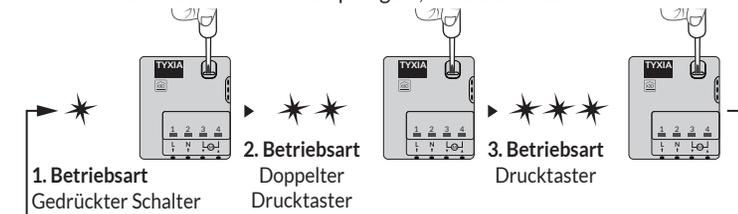


- Bestätigen Sie die gewählte Betriebsart, indem Sie 3 Sekunden lang die Taste drücken, bis die Kontrollleuchte brennt.

**4 - Einlernen der Fahrzeiten des Rollladens**

Führen Sie einen kompletten Zyklus von Anschlag zu Anschlag durch:

- 1- Senken Sie den Rollladen komplett bis zum Anschlag ab bzw. öffnen Sie ihn bis zum Anschlag.
- 2- Führen Sie die entgegengesetzte Bewegung bis zum Anschlag durch.

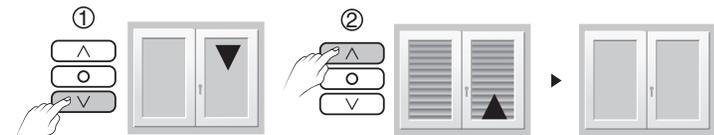


**! Die Fahrt des Rollladens nicht unterbrechen!**

**Anmerkung:** Das Einlernen der Fahrzeiten des Rollladens passt sich automatisch jedem kompletten Zyklus von Anschlag auf Anschlag an. Wenn die Leistung des angeschlossenen Motors unter 45 W liegt, führen Sie diesen Vorgang manuell aus. (Siehe zusätzliche Bedienungsanleitung auf den Seiten „TYXIA 5630 -5730“ der DELTA DORE-Website).

**5 - Hilfe**

Überblick der über die Taste am Empfänger zugänglichen Funktionen:

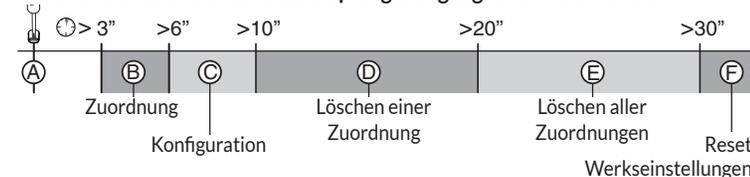

**• Kurzer Tastendruck.**

- Überprüfen des Betriebs des Empfängers**  
Drücken Sie kurz auf die Taste.  
Die Kontrollleuchte blinkt:  
- 1 roter Blitz: 1. BETRIEBSART Schalter gedrückt (Auf/Stopp/Ab).  
- 2 rote Blitze: 2. BETRIEBSART Doppelter Drucktaster (Auf/Ab).  
- 3 rote Blitze: 3. BETRIEBSART Einfacher Drucktaster (Auf/Stopp/Ab/Stopp).

**• Die Taste x Sekunden gedrückt lassen.**

- Zuordnung (siehe Abschnitt 2)**  
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste des Empfängers, bis die Kontrolllampe blinkt. Lassen Sie wieder los.
- Konfiguration (siehe Abschnitt 3)**  
- Drücken Sie 6 Sekunden lang die Taste des Empfängers. - Die Kontrollleuchte blinkt und brennt durchgehend. Lassen Sie wieder los.
- Löschen einer Zuordnung**  
(Der Löschmodus ist je nach zugeordnetem Sender unterschiedlich. Genauere Angaben sind der Anleitung des Senders zu entnehmen)

- Beispiel für das Löschen einer zugeordneten Fernbedienung.  
Am Empfänger:  
- Drücken Sie 10 Sekunden lang die Taste am Empfänger, bis die Kontrolllampe schnell blinkt. Lassen Sie wieder los.  
Auf der Fernbedienung:  
- Drücken Sie 3 Sekunden lang die Tasten ^ und v.  
- Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte am Empfänger jetzt nicht mehr blinkt. Die Produkte sind nicht mehr zugeordnet.
- Löschen aller Zuordnungen**  
- Drücken Sie 20 Sekunden lang die Taste des Empfängers.  
- Halten Sie die Taste gedrückt, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt und anschließend erlischt.  
- Lassen Sie wieder los. Der Empfänger weist keine Funkverbindungen mehr auf.
  - Reset Werkseinstellungen**  
- Drücken Sie 30 Sekunden auf die Taste des Empfängers. Die Kontrollleuchte blinkt und erlischt. Der Empfänger weist keine Funkverbindungen mehr auf und die Konfiguration wurde zurückgesetzt (1. Betriebsart standardmäßig).