

ASL Türstation Monitor - Quickstart Guide

1. Erstinbetriebnahme und Konfiguration

Beim ersten Start der Software „ASL Türstation Monitor“ wird automatisch das **Einstellungsfenster** geöffnet.

Über die Schaltfläche „**Hinzufügen**“ können neue **Luna Türstationen TS57X1** angelegt werden. Nach Auswahl öffnet sich ein separates Dialogfenster, in dem die **Anmeldedaten der jeweiligen Türstation** hinterlegt werden.

Nach Eingabe und Speicherung der Anmeldedaten wird automatisch das **Türstationsfenster der neu hinzugefügten Türstation** geöffnet.

- Es können beliebig viele Türstationen hinzugefügt werden.
- Jede IP-Adresse kann nur einmal verwendet werden.
- Der **Name der Türstation** ist frei wählbar und wird im **Tray-Menü** sowie im **Bild-in-Bild-Modus** angezeigt (ab mehr als einer Türstation).

Hinweis zur TS5711:



Bei der Türstation **TS5711** ist die Angabe einer **Zimmernummer** **zwingend erforderlich**.

Ohne Zimmernummer reagiert die Software auf **jedes Klingelsignal**.

Es können auch **mehrere Zimmernummern** hinterlegt werden.

Über:

- „**Ändern**“ lassen sich bestehende Einträge bearbeiten.
- „**Entfernen**“ können Einträge gelöscht werden.

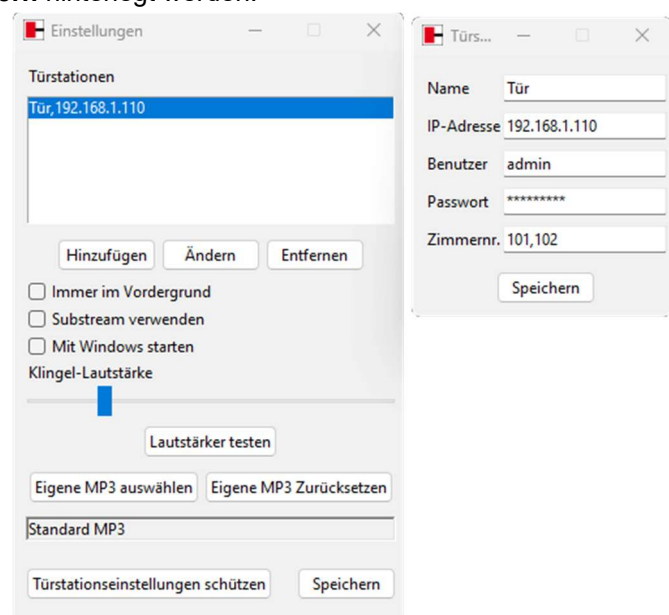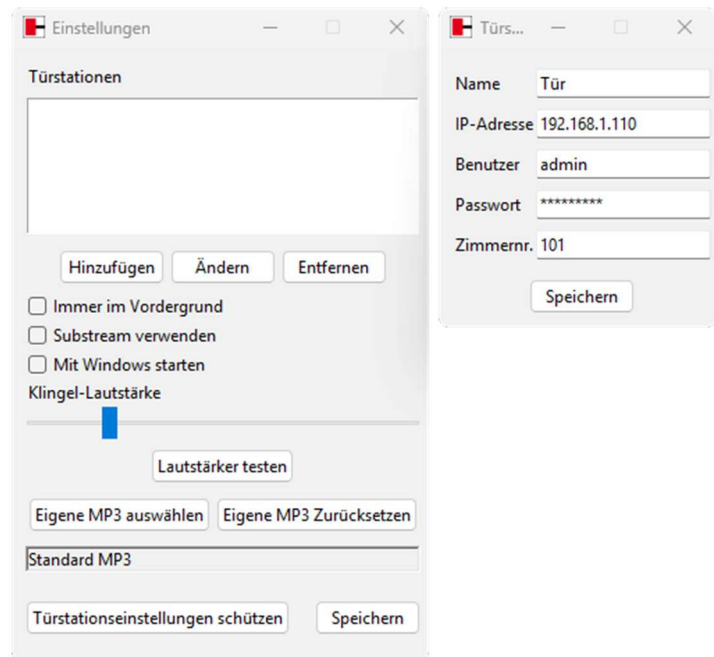


2. Schutz der Türstationseinstellungen

Die Türstationseinstellungen können über die Schaltfläche „Türstationseinstellungen schützen“ gesperrt werden.

- Das **Sperrpasswort** ist frei wählbar und **unabhängig vom Türstationspasswort**
- Zum Entsperren:
 1. Auf „Türstationseinstellungen schützen“ klicken
 2. Passwort eingeben
 3. „Entsperren“ auswählen

Die Einstellungen bleiben entsperrt, bis:

- das Einstellungsfenster geschlossen wird oder
- die Einstellungen erneut manuell gesperrt werden

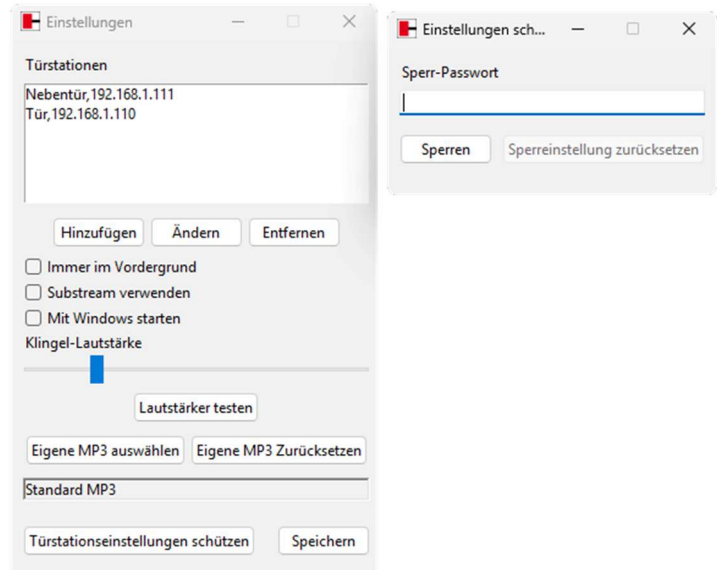


Hinweis:

Die Sperrfunktion betrifft ausschließlich die **Türstationseinstellungen**. Alle anderen Softwareeinstellungen bleiben weiterhin zugänglich.

3. Weitere Einstellungen

- **Immer im Vordergrund**
Hält die Livebilder der Türstation stets im Vordergrund, außer sie werden minimiert oder geschlossen.
- **Substream verwenden**
Nutzung des zusätzlichen Videostreams (Extrastream) der Türstation.
- **Mit Windows starten**
Der ASL Türstation Monitor startet automatisch mit dem Windows-Betriebssystem. Dabei werden **alle konfigurierten Türstationen verbunden** und die entsprechenden **Türstationsfenster automatisch geöffnet**.
- **Eigene MP3 auswählen**
Es wird lediglich der Pfad zur MP3-Datei gespeichert.
Falls die Datei nicht vorhanden oder nicht auffindbar ist, wird automatisch der **Standard-Klingelton** verwendet.
Empfehlung: Keine zu langen MP3-Dateien verwenden, da der Klingelton bei jedem Klingelereignis vollständig abgespielt wird.

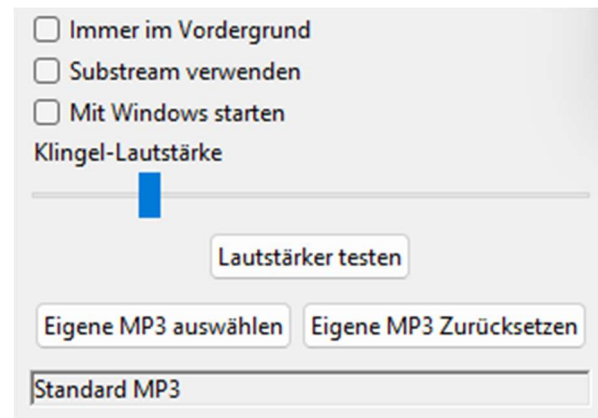

Tray-Menü

Im Tray-Menü besteht die Möglichkeit, einzelne Türstationen **temporär zu trennen**.

Bei einer getrennten Türstation:

- erfolgt **keine Klingelmeldung**
- das **Livebild wird beendet**
- die **Türöffnerfunktion wird deaktiviert**



Nach einem:

- manuellen Klick auf „**Verbinden**“
- Software-Neustart
- Windows-Neustart (sofern Autostart aktiviert ist)

Bei einem Software- oder Windows-Neustart werden **alle Türstationen automatisch wieder verbunden**, unabhängig davon, ob sie zuvor manuell getrennt wurden.

Über „**Öffnen**“ können:

- geschlossene Türstationsfenster erneut geöffnet
- im Hintergrund laufende Fenster in den Vordergrund geholt werden




Auch bei **minimierten oder geschlossenen Fenstern** öffnet sich das Türstationsfenster automatisch bei einem Klingelereignis.

Bild-in-Bild-Modus (PiP)

Das normale Türstationsfenster wechselt nach **10 Sekunden automatisch** in den **Bild-in-Bild-Modus**, sofern sich **kein Mauszeiger im Fenster** befindet.

Anpassung von Größe und Position:

- Doppelklick auf das Bild-in-Bild → Wechsel in das normale Fenster
- Fenster kann nun frei verschoben, vergrößert oder verkleinert werden
- Erneuter Doppelklick oder Entfernen des Mauszeigers → Rückkehr in den Bild-in-Bild-Modus nach 10 Sekunden

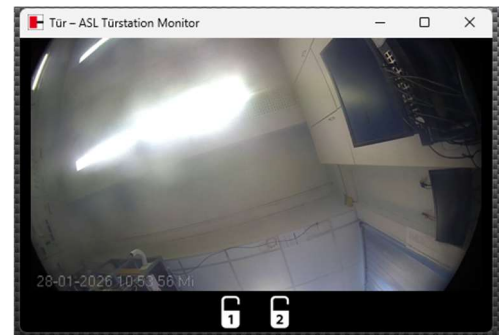

Hinweis:

Der Bild-in-Bild-Modus lässt sich **nur im normalen Fensterzustand** verändern.

Der **Name der Türstation** wird im Bild-in-Bild-Modus **erst ab zwei konfigurierten Türstationen** angezeigt.

