


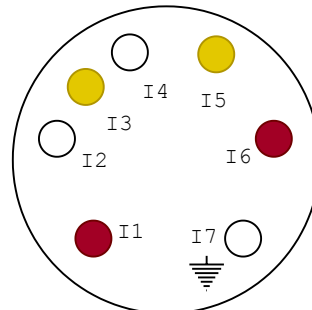


Überfallmelder ND-100 (Art.Nr. 1150601) Anschluss an SATEL-Gefahrenmeldezentrale

Klemmen	Funktion
I1 + I6	Alarmkontakt, Öffner (NC)
I3 + I5	Sabotagekontakt, Öffner (NC)
I7	Erdung/Abschirmung

max. Schaltleistung für beide
Kontakte: 30 V DC, 300 mA



Anschluss mehrerer Melder mit Sabotageüberwachung (max. 10 Stück)

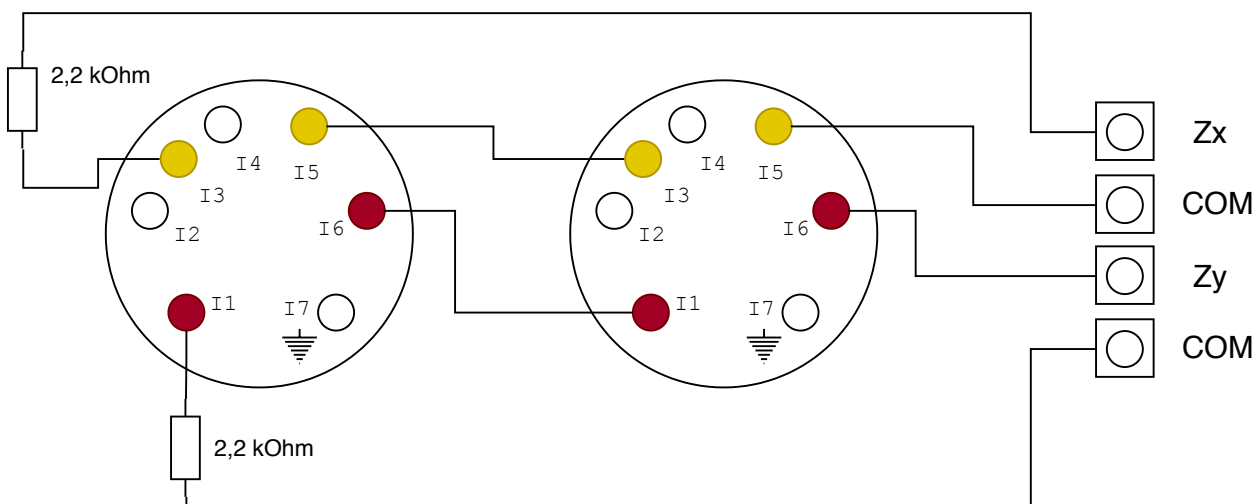

Die Anschlusswiderstände müssen im Gehäuse des letzten Melders eingebaut werden.

Die Meldelinie Zx (Sabotageüberwachung) sollte folgendermaßen programmiert werden:

- Linientyp auf 3 (EOL)
- Reaktionstyp bei INTEGRA auf 9 (24h-Sabotage) und bei VERSA/PERFECTA auf 6 (24h Sabotage)

Die Meldelinie Zy (Überfall-Alarm) sollte folgendermaßen programmiert werden:

- Linientyp auf 3 (EOL)
- Reaktionstyp je nach gewünschter Funktion,
für lauten Alarm bei INTEGRA auf 12 (24h Überfall Laut) und bei VERSA/PERFECTA auf 7 (24h Überfall)
oder
für stillen Alarm bei INTEGRA auf 13 (24h Überfall Still) und bei VERSA/PERFECTA auf 8 (24h Überfall still)