TYXIA 2600

DE Batteriebetriebener Multifunktionssender

www.deltadore.com
2704593 Rev.01

Technische Eigenschaften

- Spannungsversorgung: 3V-Lithium-Batterie (CR2032)Lebensdauer von bis zu 8 Jahren, je nach Gebrauch
- Schutzklasse III
- Lagertemperatur: -10°C / +50°C
- Betriebstemperatur: -10°C / +40°C
- IP 40 (Unterputzdose)
- Abmessungen: 41 x 36 x 8 mm
- Funk-Fernbedienung X3D: 868,7 MHz bis 869,2 MHz.

Halterung

TYXIA 2600 kann keinem Empfänger zugeordnet werden.
- Stellen Sie sicher, dass die gewählte Betriebsart der auszuführenden Funktion entspricht.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Empfänger in der Wartestellung für die Zuordnung befindet.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Empfänger in Funk-Reichweite befindet (100 m im Freifeld). Für eine möglichst ungehinderte Ausbreitung der Funkwellen sollten die Geräte deshalb möglichst nicht in der Nähe von großen Metallteilen (z. B.: Träger) oder Schalttafeln angebracht werden.

Ein zugeordneter Empfänger kann nicht gesteuert werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Empfänger dem Sender ordnungsgemäß zugeordnet wurde.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Empfänger nicht mehr im Zuordnungsmodus befindet.
- Überprüfen Sie die Batterie des Senders.

Die Kontrollleuchte des Senders brennt nicht.
- Drücken Sie 3 Sekunden auf eine Taste des Empfängers, um den Speichermodus zu verlassen (Energie sparen).

Batteriewechsel
Entnehmen Sie die Batterie mit einem Werkzeug.

DE **Batteriebetriebener Multifunktionssender:**
Beleuchtung, Dimmer, Rollladen, Hausautomationen, Szenarien.

Der TYXIA 2600 ist mit den folgenden Steuerungen kombinierbar:
- Einfacher oder Doppelschalter.
- Einfacher oder doppelter Drucktaster.
- Rollladenschalter mit 3 Positionen.

1 - Installation

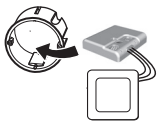

Installieren Sie den TYXIA 2600 in der Unterputzdose des Schalters.

> ⚠ Die Drähte dürfen nicht abisoliert werden, wenn diese noch mit dem Produkt verbunden sind, um den inneren Steckverbinder nicht zu beschädigen.

1.1 Anweisungen für den Anschluss der Klemmen IN1 - COM - IN2
- Verwenden Sie die mitgelieferten Drähte.
- Schieben Sie den Draht bis zum Anschlag in die Klemme ein.

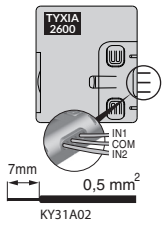

Empfehlungen für die Abmontage
Drehen Sie den Draht beim Herausziehen.

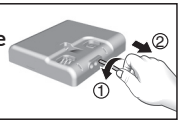



Einfacher oder **Doppelschalter**.

Einfacher oder doppelter **Drucktaster**.

Die lokalen Steuerdrähte können auf bis zu 10 m verlängert werden (vom 230V-Stromnetz zu trennen).

2 - Zuordnen der Standardfunktionen

Für die geläufigsten Anwendungen mit Steuerung über einen Schalter, Beleuchtung 1 Kanal (ON/OFF) oder Rollladen (Auf/Stopp/Ab), gehen Sie wie folgt vor:

Weitere Anwendungsmöglichkeiten werden im Abschnitt 3 beschrieben. Hier wird ebenfalls die geeignete Betriebsart beschrieben.

1 - Bringen Sie den Empfänger in die Wartestellung für die Zuordnung (siehe entsprechende Anleitung).

2 - Ordnen Sie den TYXIA 2600 zu.

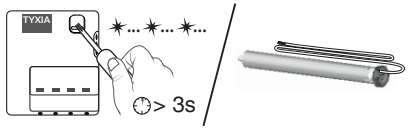

Beleuchtung (Schalter, 1 Kanal ON/OFF)
- Senden Sie den Zuordnungsbefehl, indem Sie 3 Sekunden auf die Taste des zuzuordnenden Kanals (A oder B) drücken.
- Stellen Sicher, dass die Kontrollleuchte am Empfänger jetzt nicht mehr blinkt. Die Produkte wurden zugeordnet.



Rollladen (Rollladenschalter mit 3 Positionen Auf/Stopp/Ab)
Senden Sie den Zuordnungsbefehl, indem Sie 3 Sekunden auf die Tasten A und B drücken.
- Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte am Empfänger jetzt nicht mehr blinkt. Die Produkte wurden zugeordnet.

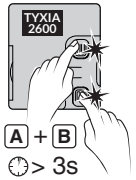

3 - Zuordnen anderer Funktionen

1 - Bestimmen Sie, je nach Verwendung (von A bis F) und der angeschlossenen Steuerung, die zu konfigurierende Betriebsart (1, 2, 3 oder 4, siehe Abschnitt 4).

- Lichtschalter
- Dimmer
- Szenario-Steuerung
- Rollladenschalter

Der Sender befindet sich standardmäßig in der 1. Betriebsart.

Verwendung	A			B	C	D	E	F
Steuerung	1 ON/OFF	1 ON/OFF		1	1 ON/OFF	IN1 COM IN2	IN1 COM IN2	+ −
1. Betriebsart	●					●		
2. Betriebsart		●		●			●	
3. Betriebsart			● *					●
4. Betriebsart					●			
Zuordnung	A ODER B > 3s					A + B > 3s		

(* Dimmerkompatibilität: siehe Anleitung des Dimmers)

2 - Bringen Sie den Empfänger in die Wartestellung für die Zuordnung (siehe entsprechende Anleitung).

3 - Ordnen Sie den TYXIA 2600 zu.
- Für die Anwendungen A, B und C: Senden Sie den Zuordnungsbefehl, indem Sie 3 Sekunden auf die Taste des zuzuordnenden Kanals (A oder B) drücken.
- Für die Anwendungen D, E und F: Senden Sie den Zuordnungsbefehl, indem Sie 3 Sekunden auf die Tasten A und B drücken.
- Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte am Empfänger jetzt nicht mehr blinkt. Die Produkte wurden zugeordnet.

4 - Konfiguration der Betriebsart

4.1 Anwendungen A, B und C.

Ordnen Sie die in Abschnitt 3 gewählte Betriebsart den Tasten A bzw. B zu. Die Tasten A und B können unabhängig voneinander konfiguriert werden.

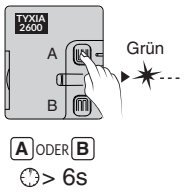

- Drücken Sie 6 Sekunden lang die zu konfigurierende Taste (A oder B).
  - Die rote Kontrollleuchte brennt, erlischt und brennt durchgehend.
  Lassen Sie wieder los. Die Kontrollleuchte gibt die Anzahl der grünen Blitze der aktuellen Betriebsart ab.
- Drücken Sie mehrmals auf die Taste A, um die Betriebsart zu wechseln.

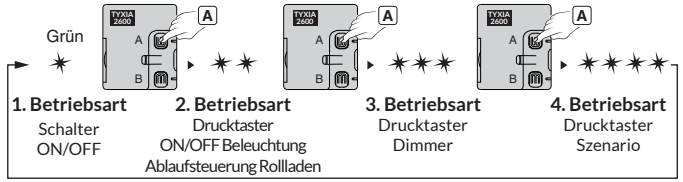

- Bestätigen Sie die gewählte Betriebsart, indem Sie 3 Sekunden lang die Taste B drücken, bis die Kontrollleuchte brennt.

4.2 Anwendungen D, E und F.

Ordnen Sie die in Abschnitt 3 gewählte Betriebsart den Tasten A und B zu.

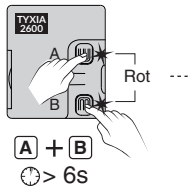

- Drücken Sie 6 Sekunden lang auf die Tasten A und B.
  Die roten Kontrollleuchten brennen, erlöschen und brennen durchgehend. Lassen Sie wieder los.
  Die Kontrollleuchten geben die Anzahl der grünen Blitze der aktuellen Betriebsart ab.
- Drücken Sie mehrmals auf die Taste A, um die Betriebsart zu wechseln.

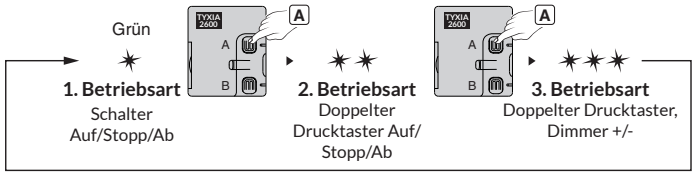

- Bestätigen Sie die gewählte Betriebsart, indem Sie 3 Sekunden lang die Taste B drücken, bis die Kontrollleuchte brennt.

5 - Szenario

Kombinieren Sie die gewählten Aktionen mit den Rollläden und der Beleuchtung.

Beispiel eines Abwesenheitsszenarios: Rollläden geschlossen, Beleuchtung aus.

Beispiel eines Anwesenheitsszenarios: Öffnen der Rollläden.

1 - Konfigurieren Sie eine Taste des TYXIA 2600 (A oder B) in der Betriebsart 4 (Abschnitt 4.1).

2 - Wählen Sie den gewünschten Zustand für die einzelnen Elemente (z. B.: Rollläden geschlossen, Beleuchtung aus).
- Bringen Sie den/die Empfänger in die Wartestellung für die Zuordnung (siehe entsprechende Anleitungen).
- Senden Sie den Zuordnungsbefehl, indem Sie 3 Sekunden auf die Taste des zuzuordnenden Kanals (A oder B) drücken.
- Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte der Empfänger nicht mehr blinkt. Die Produkte wurden zugeordnet.

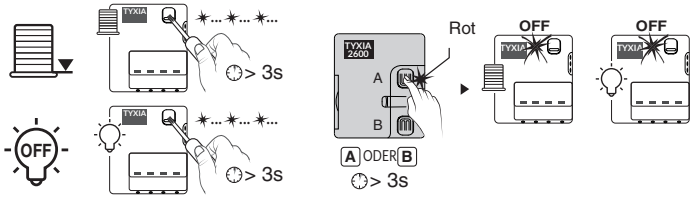

6 - Hilfe

Überblick der über die Taste am Empfänger zugänglichen Funktionen:

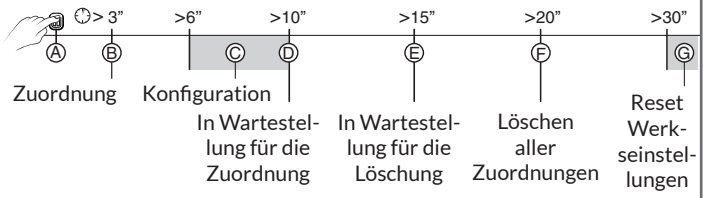

Ⓐ Überprüfen der Betriebsart des Senders.
- Drücken Sie kurz auf die Taste A oder B.
  Die Kontrollleuchte(n) blinkt/blinken:
  1 grüner Blitz: 1. BETRIEBSART
  2 grüne Blitze: 2. BETRIEBSART
  3 grüne Blitze: 3. BETRIEBSART
  4 grüne Blitze: 4. BETRIEBSART

Ⓑ Zuordnung
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf die Taste(n) des Empfängers (je nach Konfiguration), bis die Kontrolllampe blinkt. Lassen Sie wieder los.

Ⓒ Konfiguration
- Drücken Sie 6 Sekunden lang auf die Taste des Senders. - Die Kontrollleuchte blinkt und brennt durchgehend. Lassen Sie wieder los.

Ⓓ In Wartestellung für die Zuordnung eines Empfängers über einen Sender
- Drücken Sie 10 Sekunden die Taste A, B oder A + B, bis die Kontrollleuchte 2-mal rot aufblitzt.
- Ordnen Sie ein neues Produkt zu.

Ⓔ In Wartestellung für die Löschung eines Empfängers über einen Sender
- Drücken Sie 15 Sekunden die Taste A, B oder A + B, bis die Kontrollleuchte 3-mal rot aufblitzt.
- Drücken Sie 3 Sekunden auf den zu löschenden Sender. Die Verbindung zum Empfänger wird gelöscht.

Ⓕ Löschen aller Zuordnungen
- Drücken Sie 20 Sekunden die Taste A, B oder A + B, bis die Kontrollleuchte 4-mal rot aufblitzt. Die Kanäle A, B oder A + B werden auf allen Empfängern gelöscht.

Ⓖ Reset Werkseinstellungen
- Drücken Sie 30 Sekunden die Taste A, B oder A + B, bis die Kontrollleuchte(n) blinkt/blinken und erlischt/erlöschen.
  Die Konfiguration der Kanäle A, B oder A + B wurde zurückgesetzt (1. Betriebsart standardmäßig). Wiederholen Sie den Vorgang für jeden zurückzusetzenden Kanal.

Eine zusätzliche Anleitung ist auf den Seiten TYXIA 2600 der DELTA DORE-Website verfügbar. **www.deltadore.com**